

TUBE FITTING

ワンタッチ継手




チューブを挿し込むだけで接続！

特長

- ・ チューブの接続がとても簡単！ 取り外しもコレットを押しながらチューブを引っ張るだけです。
- ・ 流体圧力は 700kPa まで、流体温度は 100°Cまで使用可能。
- ・ 外径 2mm の PTFE/PFA チューブに対応しています。接液部材質は PPS と FPM で、幅広い流体に耐性があります。
- ・ 挿入後もチューブが自由に回転しますので、チューブ他端を別ポートに接続する場合も、ねじれなく配管が可能です。
- ・ 接続ねじサイズは M6 と 1/4-28UNF があります。
- ・ ワンタッチ継手一体成型型のバルブもございます。

寸法

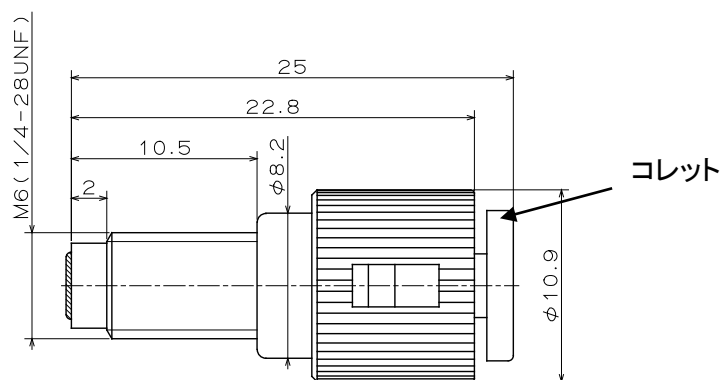

右の QR コードもしくは下記 URL より、詳細をご覧ください。

http://takasago-elec.co.jp/rd/mov_prod/push_in/



※仕様については予告なく変更する場合がございます。

高砂電気工業株式会社

〒458-8522 名古屋市緑区鳴海町杜若66 TEL: (052)891-2301 FAX: (052)891-7386

E-mail: info@takasago-elec.co.jp URL : <http://www.takasago-elec.co.jp/>