


参考用

PINCH VALVE

- 型式 : PL-0308
- 仕様
- 構造 : ラッチソレノイド駆動式
- チューブサイズ : I.D. 3mm O.D. 5mm
- チューブ材質 : ファーマド[®]
- 流体圧力 : -50 ~ 80kPa
- 周囲温度 : 0 ~ 50℃
- 電圧 : DC12V
- 消費電力 : 11.5W
- 通電時間 : 0.1s以上
- 時間定格 : 間欠
通電率 = 10% 最大連続通電時間30秒
- 絶縁種別 : E種
- 絶縁耐圧 : AC1000V 60s

リード線色、電圧の印加極性、動作状態の一覧表

極性 : リード線色	⊕ : 赤	⊖ : 青	⊕ : 青	⊖ : 赤
動作状態	閉→開		開→閉	

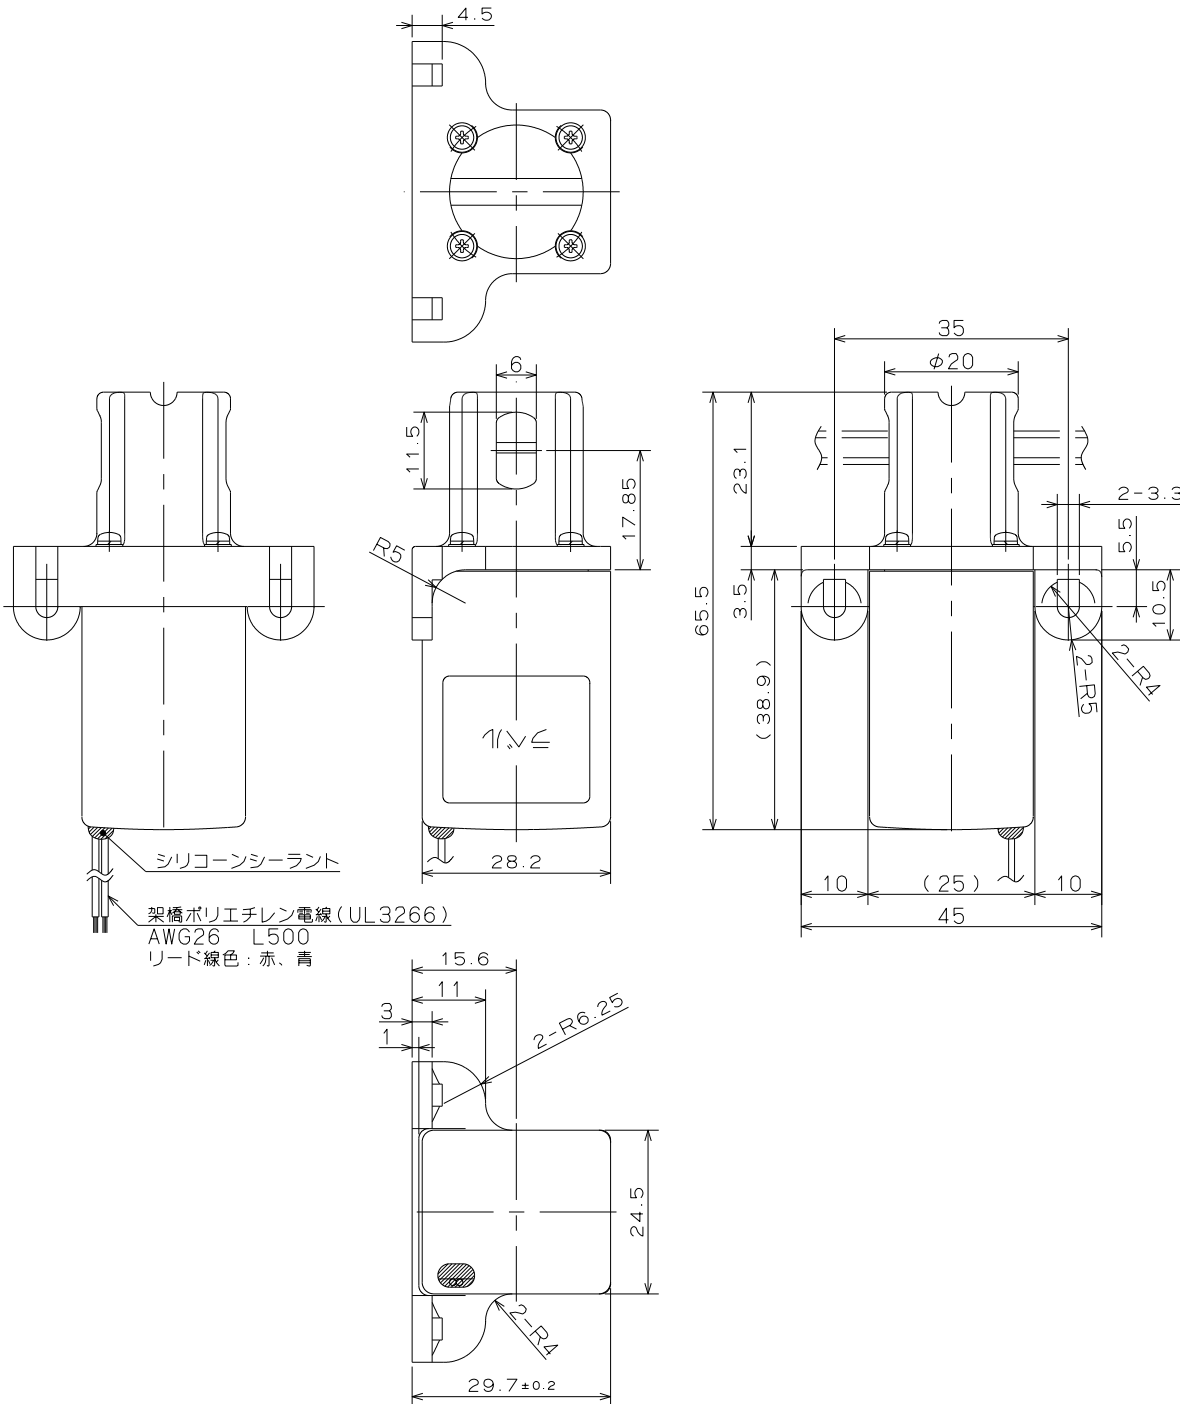

なべ小ねじ	SUS	4	
ケース	PBT	1	
アクチュエーターASSY	-	1	
プランジャー	S10C	1	
スプリング	SUS304WPB	1	
Eリング	SUS304	1	
チューブホルダー	PPS	1	
チューブ押さえ	PPS	1	
部品名	材質	数	備考
PINCH VALVE			
PL-0308			